



Модуль расширения Yealink EXP38

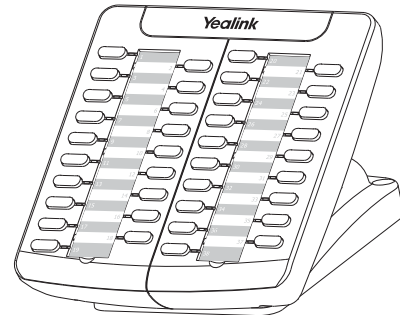


Инструкция по установке

www.ipmatika.com
www.yealink.com

Комплектация

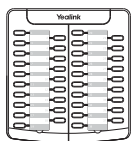

Модуль расширения



Подставка



Крепеж




Болт 4 шт.




Интерфейсный кабель
для подключения

Соединение модулей


1. Соедините модули как показано на картинке ниже

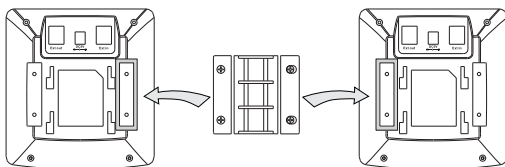

2. После соединения должно выглядеть как показано на картинке ниже:

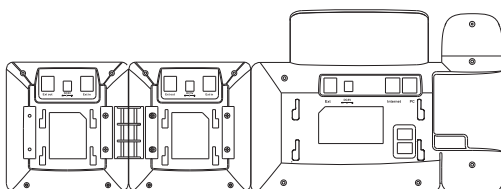

Соединение с телефоном

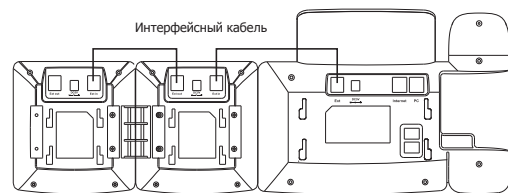

Соединения модуля расширения с телефоном:

1. Подключить интерфейсный кабель в телефонный порт Ext;
2. Подключить интерфейсный кабель в порт Ext In модуля расширения.

Последовательное подключение модулей расширения:

1. Подключить интерфейсный кабель в порт Ext Out модуля расширения;
2. Подключите интерфейсный кабель в порт Ext In модуля расширения.

Примечание: телефоны SIP-T26P и SIP-T28P могут поддерживать до 6 модулей расширения. Если вы подключаете 3 и более модулей, то необходимо подключить адаптер питания (DC5V) к одному из модулей. Адаптер питания в комплект поставки не входит.