



# Беспроводная гарнитура DECT C351/N

## Руководство пользователя



Plantronics inc., 2008



## Оглавление

Схема гарнитуры.....	3
Подготовка к работе.....	3
Подготовка к работе.....	4
Ответ на вызов/завершение вызова.....	5
Совершение вызова.....	5
Регулировка громкости сигнала в динамике.....	5
Отключение микрофона (Mute).....	5
Звуковые сигналы предупреждения.....	5
Устранение неполадок.....	6




*Компания Plantronics благодарит вас за приобретение DECT™ гарнитуры S351N. Гарнитура предназначена для подключения к базе вашего DECT™ телефона в качестве дополнительной трубки.*

*S351N идеально подходит для людей, которые длительное время разговаривают по телефону в течение дня. Используя гарнитуру с классическим оголовьем и мягкой подушечкой на динамике. Вы не почувствуете дискомфорта даже при длительном ношении.*

## Схема гарнитуры

1. Световой индикатор разговора
2. Кнопка регулировка громкости
3. Кнопка ответа/завершения вызова
4. Микрофон с системой шумоподавления
5. Кнопка отключения микрофона (MUTE)
6. Отсек для батареи
7. Держатель для зарядки гарнитуры
8. Индикатор питания
9. Индикатор зарядки гарнитуры
10. Зарядный блок

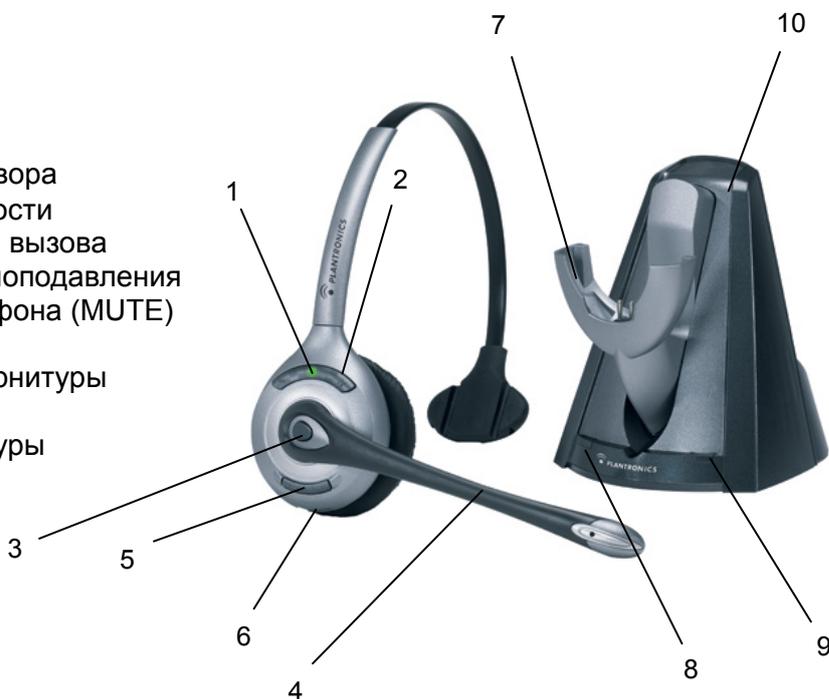

## Подготовка к работе

Для того чтобы использовать гарнитуру C351N необходимо выполнить 3 шага:

1. Установить систему
2. Зарядить гарнитуру
3. Зарегистрировать гарнитуру на базе вашего DECT™ телефона

### 1. Установка системы

Включите сетевой адаптер в розетку. Далее подключите сетевой адаптер к специальному гнезду на днище зарядного блока.

### 2. Зарядка гарнитуры

Установите гарнитуру в держатель (7) на зарядном блоке. Во время зарядки будет включен световой индикатор (9) будет мигать. Время полной зарядки гарнитуры составляет 3 часа. После того как гарнитура полностью зарядится, индикатор (8) погаснет.

### 3. Регистрация гарнитуры на базе вашего DECT™ телефона

**Важно:** чтобы работать с гарнитурой C351N ваш DECT™-телефон должен поддерживать стандарт GAP (**G**eneric **A**ccess **P**rotocol). Для более подробной информации посетите сайт [www.plantronics.com](http://www.plantronics.com). На сайте указана самая последняя информация о совместимости с различными моделями телефонов.

Прочитайте инструкцию вашего DECT™ телефона по подключению дополнительной трубки/гарнитуры. Выполните следующие действия:

1. Измените Код Доступа (Authentication code) базы вашего DECT™ телефона на «0000». Этот процесс должен быть подробно описан в инструкции к вашему телефону.  
**Примечание:** Большинство DECT™ телефонов по умолчанию имеют код доступа «0000» и возможно у вас не возникнет необходимости его менять.
2. Переведите базу вашего DECT™ телефона в абонентский режим (режим регистрации доп. трубки), как показано в инструкции к вашему телефону.
3. Переведите гарнитуру C351N в режим регистрации. Для этого нажмите на кнопку отключения микрофона (MUTE) (5) и удерживайте ее, пока не замигает световой индикатор (1).
4. Гарнитура находится в режиме регистрации. Завершите регистрацию следуя инструкции вашего телефонного аппарата.

## Работа гарнитуры

### Ответ на вызов/завершение вызова

Для того чтобы ответить на звонок нажмите один раз кнопку ответа на вызов (3). Чтобы завершить разговор, повторно нажмите на кнопку (3).

Во время разговора световой индикатор (1) будет мигать.

### Совершение вызова

1. Для того чтобы совершить вызов наберите на клавиатуре вашего телефона нужный номер и дождитесь соединения. После этого вы можете продолжить разговор через ваш аппарат или же перевести разговор на гарнитуру.
2. Для того чтобы перевести вызов с телефона на гарнитуру прочитайте инструкцию к вашему аппарату (перевод вызова на дополнительную трубку/гарнитуру).
3. Когда вы переведете вызов на гарнитуру, вы услышите звонок/голос собеседника в динамике гарнитуры. Для завершения разговора, нажмите на кнопку (3).

### Регулировка громкости сигнала в динамике

Чтобы во время разговора изменить **громкость сигнала в динамике гарнитуры**, нажмите «+» на кнопке регулировки громкости (2) для увеличения уровня громкости, нажмите «-» для уменьшения громкости как показано на рисунке. При достижении максимального или минимального уровня громкости гарнитура издаст два коротких звуковых сигнала.

### Отключение микрофона (Mute)

Чтобы отключить микрофон, нажмите кнопку (5) отключение микрофона (**Mute**).

### Звуковые сигналы предупреждения

Условия	Предупреждение	Устранение
С351N находится на максимально возможном расстоянии от базы DECT™ телефона	Двойной звуковой сигнал	Старайтесь находится ближе к базе DECT™ телефона
Аккумулятор близок к полному разряду	Одиночный звуковой сигнал, каждые 10 секунд	Зарядите аккумулятор как показано в разделе «Зарядка гарнитуры»
Включена функция Mute(отключение микрофона)	Двойной звуковой сигнал, каждые 15 секунд	Для отключения функции Mute нажмите на кнопку (5) отключение микрофона

## Устранение неполадок

Проблема	Устранение
Телефонная гарнитура не отвечает на входящий звонок кнопкой ответа/завершения вызова	Удалите и заново переустановите батарею в динамике
Телефонная гарнитура не работает с вашим телефоном	1. Проверьте полностью ли заряжена гарнитура. 2.. Проверьте зарегистрирована ли гарнитура на базе вашего DECT™ телефона
Абонент не слышит вас	1. Убедитесь что ваш микрофон расположен в непосредственной близости к губам 2.. Проверьте не нажата ли кнопка отключения микрофона (MUTE)
Вы не слышите абонента	1. Увеличьте громкость в динамике 2.. Убедитесь что ваш динамик находится непосредственно вблизи уха