

Fanvil C62



Краткое руководство пользователя

В состав комплекта входит следующее:



Телефон



Телефонная трубка



Блок питания



Соединительный кабель телефонной трубки



Краткое руководство пользователя



Подставка для телефона



Кабель Ethernet



Клавиша	Символы	Цифры	Клавиша	Символы	Цифры
1		1	7 ФХЦЧ	ФХЦЧфхцч	7
2 АБВГ	АБВГабвг	2	8 ШЩЪЫ	ШЩЪЫшщъы	8
3 ДЕЖЗ	ДЕЖЗдежз	3	9 ЬЭЮЯ	ЬЭЮЯьэюя	9
4 ИЙКЛ	ИЙКЛиийкл	4	0		0
5 МНОП	МНОПмноп	5	*	#@,./;\$%& ()<>[]~!_=-+~?	*
6 РСТУ	РСТУрсту	6	#		#

Подключение устройства может производиться по следующей схеме:



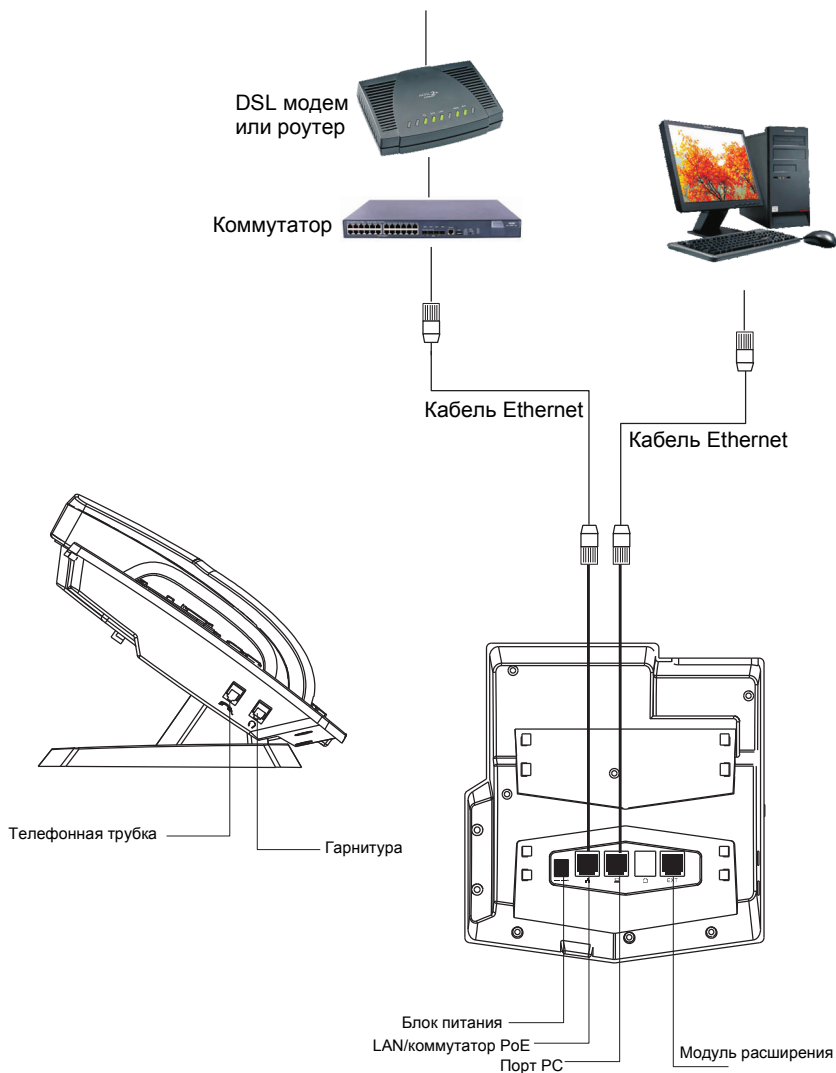


Диаграмма настройки сети:

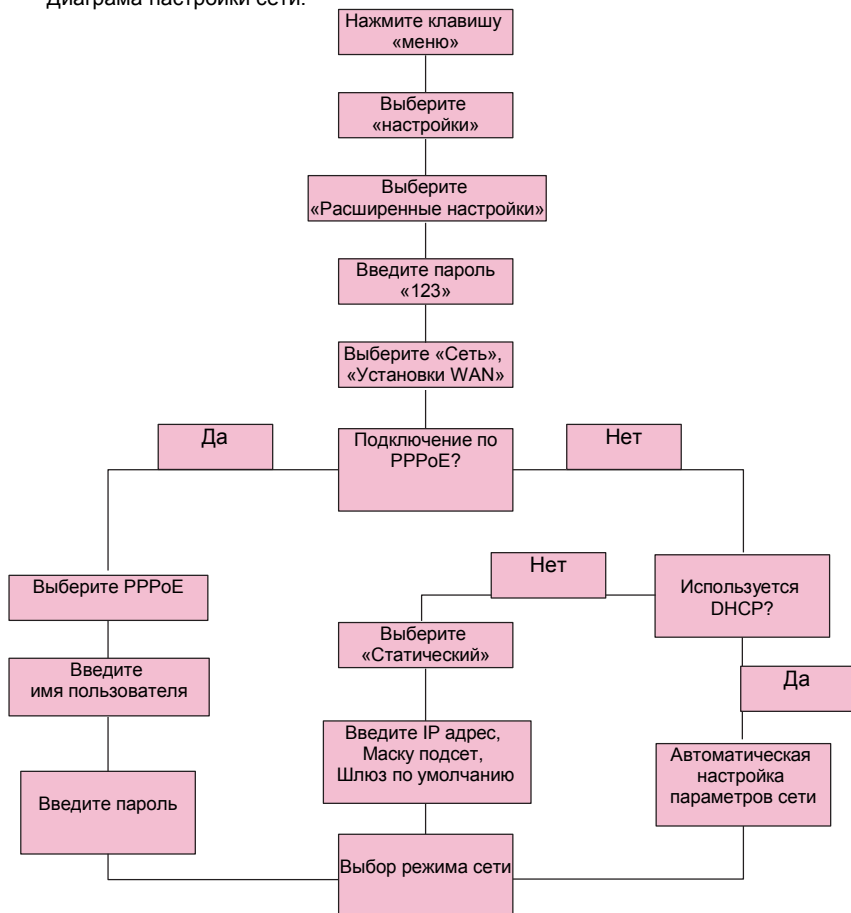

Настройка с помощью меню телефона (2)

Структура меню телефона:

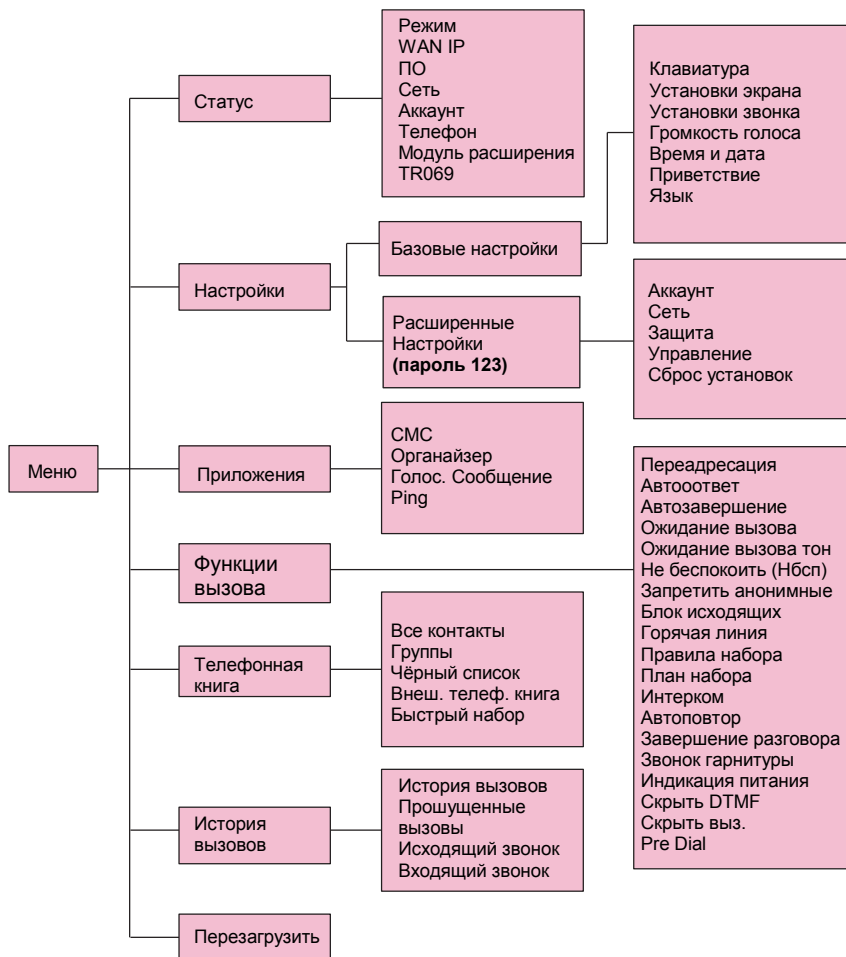


Подключение к WEB интерфейсу


Настройка телефона может быть сделана через WEB интерфейс.

Укажите в строке «адрес» вашего WEB-браузера IP адрес телефона. Для LAN порта это будет 192.168.10.1, для WAN порта можно посмотреть через опцию «Статус» меню телефона.

Для настройки телефона рекомендуется использовать WEB-браузер Internet Explorer или Mozilla Firefox

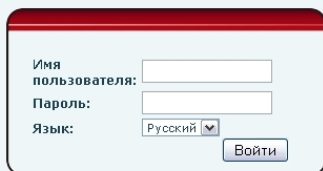

Введите Имя пользователя и пароль. По умолчанию имя пользователя и пароль «admin». После ввода параметров аутентификации отобразится следующая страница:

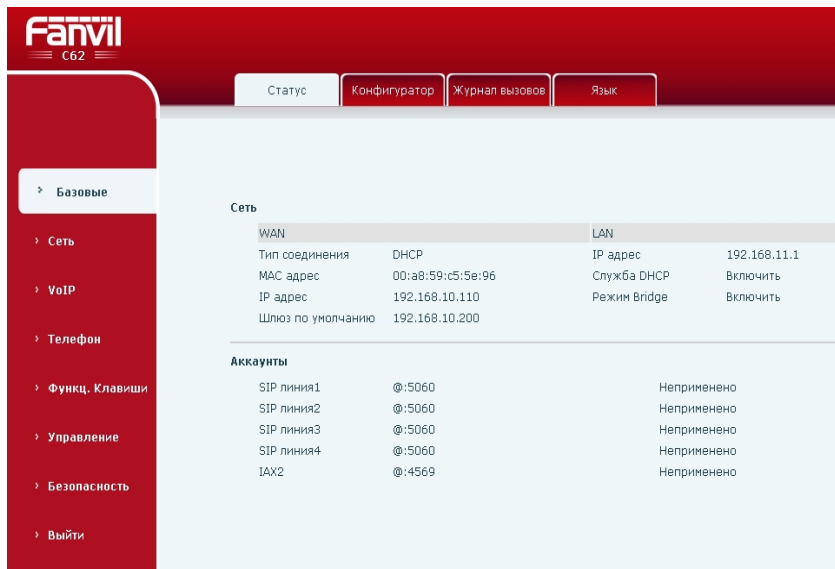

Сеть			
WAN		LAN	
Тип соединения	DHCP	IP адрес	192.168.11.1
MAC адрес	00:a8:59:c5:5e:96	Служба DHCP	Включить
IP адрес	192.168.10.110	Режим Bridge	Включить
Шлюз по умолчанию	192.168.10.200		

Аккаунты		
SIP линия1	@:5060	Неприменено
SIP линия2	@:5060	Неприменено
SIP линия3	@:5060	Неприменено
SIP линия4	@:5060	Неприменено
IAX2	@:4569	Неприменено

Выберите опцию «конфигуратор» и, в открывшемся окне, выберите тип соединения WAN

The screenshot shows the Fanvil S62 web interface. The top navigation bar includes 'Статус', 'Конфигуратор' (selected), 'Журнал вызовов', and 'Язык'. The left sidebar contains a menu with 'Базовые' (selected) and 'Сеть' (expanded). The main content area is titled 'Тип соединения WAN' and lists three options: 'Статический IP' (radio button), 'DNSP' (radio button with a green checkmark), and 'PPPoE' (radio button). A 'Вперёд' button is located at the bottom right of the configuration area.

Нажмите «вперёд» и введите настройки SIP (предоставляются провайдером IP телефонии).

The screenshot shows the Fanvil S62 web interface with the 'Быстрая настройка SIP' (SIP Quick Configuration) screen. The top navigation bar and left sidebar are the same as in the previous screenshot. The main content area contains the following fields and options: 'Отображаемое имя' (text input), 'Адрес сервера' (text input), 'Порт сервера' (text input with '5060' pre-filled), 'Аутентификационное имя пользователя' (text input), 'Пароль' (password input with masked characters), 'Пользователь SIP' (text input), and 'Включить регистрацию' (checkbox). At the bottom, there are 'Назад' and 'Вперёд' buttons.

Нажмите кнопку «Вперёд», проверьте Ваши настройки и затем нажмите кнопку «конец»

192.168.10.110

Часто посещаемые Начальная страница Пента новостей

Fanvil
C62

Статус Конфигуратор Журнал вызовов Язык

Базовые

Сеть

VoIP

Телефон

Функции. Клавиши

Управление

Безопасность

Выйти

WAN

Тип соединения DHCP

SIP

Адрес сервера 192.168.10.209

Аутентификационное имя пользователя 101

Пользователь SIP 101

Регистрация Включить

Назад Конец

Телефон автоматически перезагрузится. После этого указанные параметры вступят в силу.

1. Совершение вызова:

Снимите трубку или нажмите клавишу «Спикерфон»

Наберите номер вызываемого абонента и нажмите клавишу # или программную клавишу «Выз.»

Также вы можете нажать клавишу линии, в соответствии с аккаунтом с которого хотите позвонить. После этого наберите номер вызываемого абонента и нажмите Клавишу # или программную клавишу «Выз.»

2. Приём вызова

При входящем вызове снимите трубку или нажмите клавишу «Спикерфон» для ответа.

Вы также можете принять входящий вызов нажав клавишу «Ответ»

3. Режим «НЕ БЕСПОКОИТЬ!»

Если вы не хотите получать входящие вызовы, но при этом вам необходимо совершать исходящие, нажмите программную клавишу «Нбсп», для перехода в режим «НЕ БЕСПОКОИТЬ!»

Повторное нажатие клавиши вернёт телефон в обычный режим.

4. Переадресация

Для того чтобы перенаправить входящие вызовы на другой номер:

- Войдите в меню телефона и выберите меню «Функции вызова».
- Выберите пункт «переадресация.»
- Выберите линию или аккаунт, для которого будете устанавливать настройки переадресации.
- Выберите режим: «Выкл/всегда/занято/нет ответа», укажите номер телефона. Для режима «Нет ответа» укажите продолжительность звонка, после которой будет срабатывать функция переадресации.
- Нажмите программную клавишу «Сохранить»

5. Перевод вызова

- **Без уведомления.** В течении разговора нажмите программную клавишу «Трнс», затем наберите номер абонента, на которого хотите перевести вызов, нажмите # и повесьте трубку.
- **С уведомлением.** В течении разговора нажмите программную клавишу «Трнс», затем наберите номер абонента, на которого хотите перевести вызов и нажмите программную клавишу «Выз.» После разговора нажмите клавишу «Трнс», абоненты соединятся между собой.

6. 3-х сторонняя конференция

- Для организации 3-х сторонней конференции в процессе разговора нажмите программную клавишу «Конф» и наберите номер абонента, которого хотите подключить к конференции.
- Наберите номер и нажмите программную клавишу «Выз.»
- Для присоединения абонента к конференции нажмите программную клавишу «Конф»
- Для переключения между режимом конференции и разговором с отдельным абонентом используйте клавишу «Split»