



Сопряжение WH110 с DECT-адаптером D100

Все гарнитуры и адаптеры, поставляющиеся в комплекте, изначально сопряжены друг с другом. Однако, если вы хотите использовать другую гарнитуру с вашим адаптером, вам будет необходимо провести процедуру сопряжения:

1. Убедитесь, что ваша новая гарнитура заряжена.
2. Дважды нажмите кнопку сопряжения на адаптере. Световой индикатор при этом должен попеременно замигать красным/зеленым цветом.

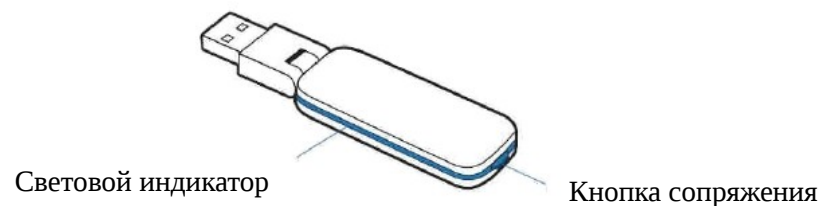

3. Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости на гарнитуре, пока её индикатор не загорится зеленым цветом.

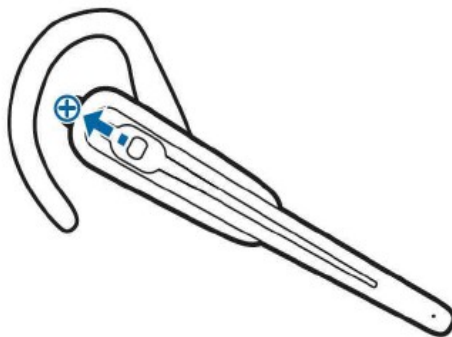

4. Если индикатор на адаптере стал светиться ровным зеленым цветом, значит процесс сопряжения успешно завершен.


ПРИМЕЧАНИЕ Если процесс сопряжения не будет завершен в течение 2-х минут, или будет прерван, индикатор загорится на четыре секунды красным, а затем погаснет. В этом случае, необходимо повторить процесс сопряжения снова.

Сопряжение WH210 с DECT-адаптером D100

Все гарнитуры и адаптеры, поставляющиеся в комплекте, изначально сопряжены друг с другом. Однако, если вы хотите использовать другую гарнитуру с вашим адаптером, вам будет необходимо провести процесс сопряжения:

5. Убедитесь, что ваша новая гарнитура заряжена.

6. Дважды нажмите кнопку сопряжения на адаптере. Световой индикатор при этом должен попеременно замигать красным/зеленым цветом.

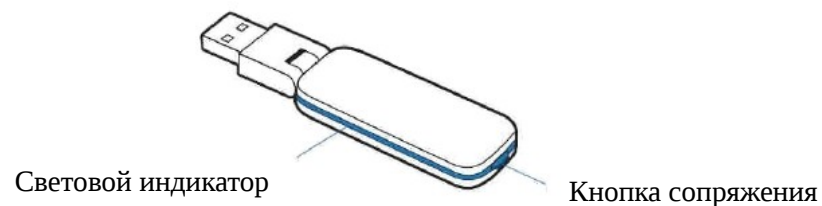

7. Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости на гарнитуре, пока её индикатор не загорится зеленым цветом.



8. Если индикатор на адаптере стал светиться ровным зеленым цветом, значит процесс сопряжения успешно завершен.


ПРИМЕЧАНИЕ Если процесс сопряжения не будет завершен в течение 2-х минут, или будет прерван, индикатор загорится на четыре секунды красным, а затем погаснет. В этом случае будет необходимо повторить процесс сопряжения снова.

Сопряжение WH210 с DECT-адаптером D100

Все гарнитуры и адаптеры, поставляющиеся в комплекте, изначально сопряжены друг с другом. Однако, если вы хотите использовать другую гарнитуру с вашим адаптером, вам будет необходимо провести процесс сопряжения:

9. Убедитесь, что ваша новая гарнитура заряжена.

10. Дважды нажмите кнопку сопряжения на адаптере. Световой индикатор при этом должен попеременно замигать красным/зеленым цветом.

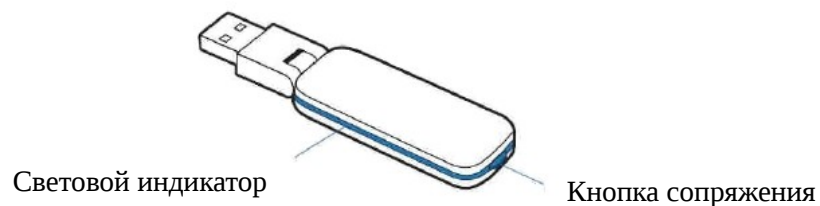

11. Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости на гарнитуре, пока её индикатор не загорится зеленым цветом.



12. Если индикатор на адаптере стал светиться ровным зеленым цветом, значит процесс сопряжения успешно завершен.

ПРИМЕЧАНИЕ Если процесс сопряжения не будет завершен в течение 2-х минут, или будет прерван, индикатор загорится на четыре секунды красным, а затем погаснет. В этом случае будет необходимо повторить процесс сопряжения снова.